

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

- 1. После отсоединения от газового баллона горелке необходимо дать остыть.
- 2. Убедитесь, что на горелке нет пыли или влаги. При необходимости протрите изделие сухой или слегка влажной (смоченной в воде и тщательной отжатой) тряпкой.

ХРАНИЕНИЕ

- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -10...+35 °C и уровне влажности до 70%.

ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортировка осуществляется в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение изделия от механических повреждений, загрязнений, воздействия прямых солнечных лучей и попадания влаги.
- Транспортировка допускается при температуре -10...+35 °C.
- Значение относительной влажности воздуха не должно превышать 70%.
- При погрузке должны приниматься меры, исключающие вероятность самопроизвольного перемещения изделия при транспортировке.
- При погрузочно-разгрузочных работах запрещается подвергать изделие резким толчкам и ударами, так как это может привести к механическим повреждениям.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации горелки – 12 месяцев со дня продажи при соблюдении покупателем правил настоящего Руководства по эксплуатации. Изготовитель не несет ответственности и не гарантирует надежной работы горелки при использовании ее не по назначению и на режимах, не соответствующих рекомендуемому.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»
Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China
Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС».
Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.


Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии. Срок службы 24 месяца.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара. Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

REXANT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГОРЕЛКА-НАСАДКА ГАЗОВАЯ

GT-20

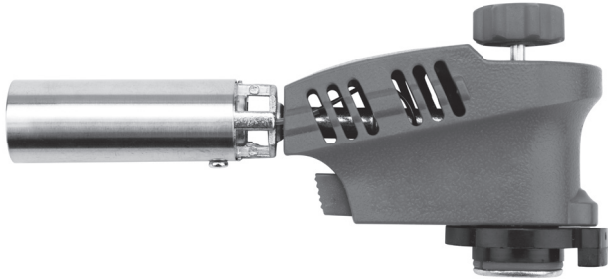

Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT!
Внимательно изучите данное Руководство по эксплуатации для правильного, безопасного и комфортного использования изделия.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Работа с термоусаживаемыми материалами
- Карамелизация, глазирование, копчение, изменение цвета и текстуры продуктов, обжиг и снятие кожиры, подготовка блюд к презентации и украшение процесса подачи блюда на стол
- Розжиг дров и углей для костра, мангала, печи и каляна
- Разморозка продуктов, замков, водопроводных труб
- Плавление и сварка изделий из пластика и стекла
- Пайка трубных соединений
- Удаление старой краски
- Обработка поверхностей и местный подогрев в производственных, лабораторных условиях или в мастерских
- Быстрый разогрев и розжиг дров и углей для костра, мангала, печи и каляна
- Разогрев печи и камина
- Пайка трубных соединений
- Удаление лакокрасочного покрытия
- Удобное уничтожение сорняков
- Разморозка продуктов, замков, водопроводных труб

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: GT-20
- Диаметр сопла: Ø 22 мм
- Время прогрева: 90 с
- Тепловая мощность: 1,65 кВт
- Максимальная температура пламени: 1400 °C
- Расход газа: 120 г/час
- Тип газового баллона: ТВ-220 (канговый)
- Топливо: газовая смесь бутана и изобутана
- Тип поджига: встроенный пьезоподжиг
- Материал: медь + нержавеющая сталь + алюминий + сплав цинка + пластик
- Размеры: 153x45x42 мм
- Вес: 138 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Горелка-насадка – 1 шт.
 - Упаковка – 1 шт.
 - Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.
- △ Газовый баллон в комплект не входит.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Изделие безопасно при использовании по назначению.
- Данное изделие предназначено для эксплуатации вне помещений. Запрещается использовать изделие в доме, автомобиле или палатке, так как при этом может возникнуть опасность отравления угарным газом или от нехватки кислорода. Даже при использовании вне помещения (особенно в условиях ограниченного пространства) необходимо следить за поступлением достаточного количества свежего воздуха.
- Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, либо с недостаточным опытом или знаниями, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за их безопасность.
- Храните горелку в недоступном для детей месте.
- Неправильная эксплуатация может стать причиной получения травм.
- Показатели расхода газа и количества выделяемого тепла получены в результате расчетов и измерений, проведенных в соответствии с методикой проведения испытаний в условиях закрытых помещений.
- Запрещается пользоваться горелкой, если она пропускает газ, была повреждена или имеет другие неисправности.
- Запрещается использовать горелку не по ее прямому назначению (например, для приготовления пищи).
- Перед началом работы необходимо очистить горелку от следов грязи, пыли и налипания инородных частиц, так как они могут привести к засорению сопла. Необходимо постоянно держать в чистоте ручку вентиля подачи газа. Недостаток подачи газа, возникающий в результате налипания пыли или других инородных частиц, может вызвать неисправности в работе устройства или стать причиной получения травм.
- Оберегайте изделие от пыли и влаги.

- Не является отклонением от нормы изменение характера горения, возникающее в результате изменения давления газа под влиянием воздействия температуры окружающей среды или самого газового баллона.
- Ни в коем случае не зажигайте горелку, если чувствуете запах газа.
- Не рекомендуется непрерывное использование горелки более 30 минут.
- Запрещается оставлять включенную горелку без присмотра.
- Запрещается эксплуатация горелки вблизи горячих предметов и материалов, в закрытом помещении, вблизи горюче-смазочных материалов.
- Запрещается хранить газовые баллоны в местах, где температура может подниматься выше 40 °C (внутри салона припаркованного на солнце автомобиля, рядом с кухонной плитой, мангалом, фритюрницей или под прямыми солнечными лучами).
- Запрещается бросать в огонь даже пустой баллон.
- Ни в коем случае не пытайтесь ремонтировать или изменять конструкцию данного изделия самостоятельно, так как это может привести не только к ухудшению эксплуатационных характеристик изделия, но и к неполному сгоранию и утечке топлива.
- Ремонт изделия должны выполнять квалифицированные специалисты.
- Всегда имейте под рукой противопожарные средства.
- Во время эксплуатации и сразу после окончания работ не дотрагивайтесь до сопла и других металлических частей горелки, чтобы избежать ожогов.
- Всегда отсоединяйте горелку от газового баллона после окончания работ.

ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

1. Извлеките горелку из упаковки.
2. Перед началом работы проведите наружный осмотр горелки и газового баллона. При осмотре горелки убедитесь в отсутствии механических повреждений. При осмотре газового баллона убедитесь в отсутствии повреждений или ржавчины.
- △ Не приступайте к работе при обнаружении каких-либо неисправностей/механических повреждений.
- △ При подключении, замене газового баллона рядом не должно быть других людей.
3. Поверните ручку вентиля подачи газа по часовой стрелке в положение «OFF» (-).
4. Совместите выступ горелки с пазом на баллоне и, держа баллон вертикально, слегка надавите на горелку и поверните ее на 35° по часовой стрелке.
5. Убедитесь в отсутствии утечки газа. Если присутствует шипящий звук утечки газа, необходимо немедленно перенести устройство в хорошо проветриваемое место без источников огня поблизости, в котором можно будет определить и устранить причину утечки. Проверку устройства на утечку следует производить вне закрытого помещения и при помощи мыльного раствора, не используя огонь и пьезоподжиг.
- △ Запрещается пользоваться горелкой, если она пропускает газ.

ЗАЖИГАНИЕ

1. Включите подачу газа, медленно повернув вентиль против часовой стрелки, затем осуществите поджиг выходящей из сопла смеси, например, с помощью огня, отдельного пьезоподжига или зажигалки.
2. Если огонь не зажегся, повторите процедуру еще раз.

В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ

При необходимости регулируйте размер пламени с помощью ручки вентиля, выбрав нужное положение между «-» и «+». Необходимо учитывать, что в первые 90 секунд, пока устройство разогревается, пламя может быть неровным и отклонение горелки с баллоном от вертикального положения не должно превышать 15°. Через 90 секунд работы устройство прогревается и угол его наклона перестает влиять на появление неровного горения пламени. Неровность горения пламени уменьшается, если горелку держать выступом вверх.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

1. Перекройте подачу газа, повернув ручку вентиля по часовой стрелке в положение «OFF» (-).
2. После окончания работы отсоедините горелку от газового баллона, повернув ее на 35° против часовой стрелки.
- △ Сопло и другие металлические части горелки в процессе работы нагреваются до высоких температур. При снятии горелки необходимо держать ее за пластиковое основание, чтобы избежать ожогов.

