


Монтаж и заземление коробов 140x50 мм "In-Liner Aero" при стыковке 2-х коробов прямой трассы

Для организации уравнивания потенциалов коробов понадобятся:

- провод (код E0001B) - 1 шт.;
- провод (код E0001BC) - 2 шт.;
- провод (код E0001C) - 2 шт.


В месте соединения 2-х коробов 140x50 мм потребуется:

- накладка на стык крышки (код 09504G) - 2 шт.,
- накладки на стык профиля (код 01409G) - 2 шт.

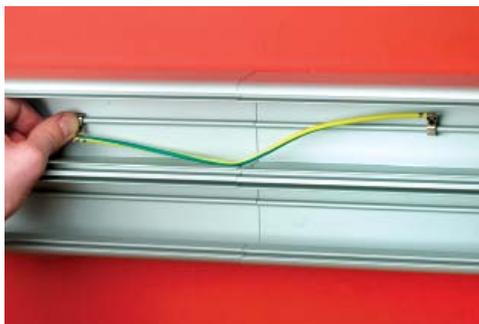

Установите короба на стене. Для этого просверлите отверстия на дне коробов. Для монтажа коробов к стене в качестве крепежа рекомендуем использовать на выбор: код ДКС 06541, 06542, 06551 или 06552 (система "M5 Combitech").

Клеммы провода заземления (код E0001B) установите защелкиванием на направляющие на дне оснований коробов, соединив один алюминиевый кабель-канал с другим.

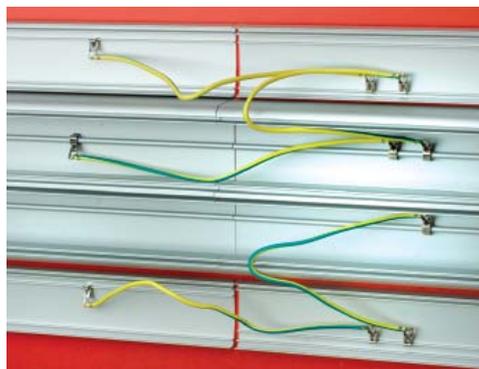

Проводами (код E0001BC) соедините основание одного из коробов с его крышками. Рекомендуем устанавливать клеммы провода (код E0001BC) на дно короба на расстоянии 16 см от клемм провода (E0001B). Оставшиеся клеммы проводов (код E0001BC) установите на направляющие, расположенные на внутренних сторонах крышек.

Двумя проводами заземления (код E0001C) соедините противоположные крышки стыкуемых коробов. Защелкиванием установите клеммы проводов (код E0001C) на специальные направляющие, расположенные на внутренних сторонах крышек.